


# Pleasant Hearth™

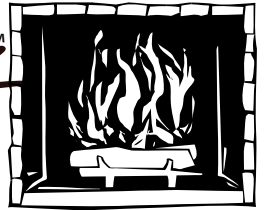


*Warming Your Home. Warming Your Heart.*

## DIAMOND FIREPLACE SCREEN

**MODEL #FA328S**

**Français p. 3**

**Español p. 5**

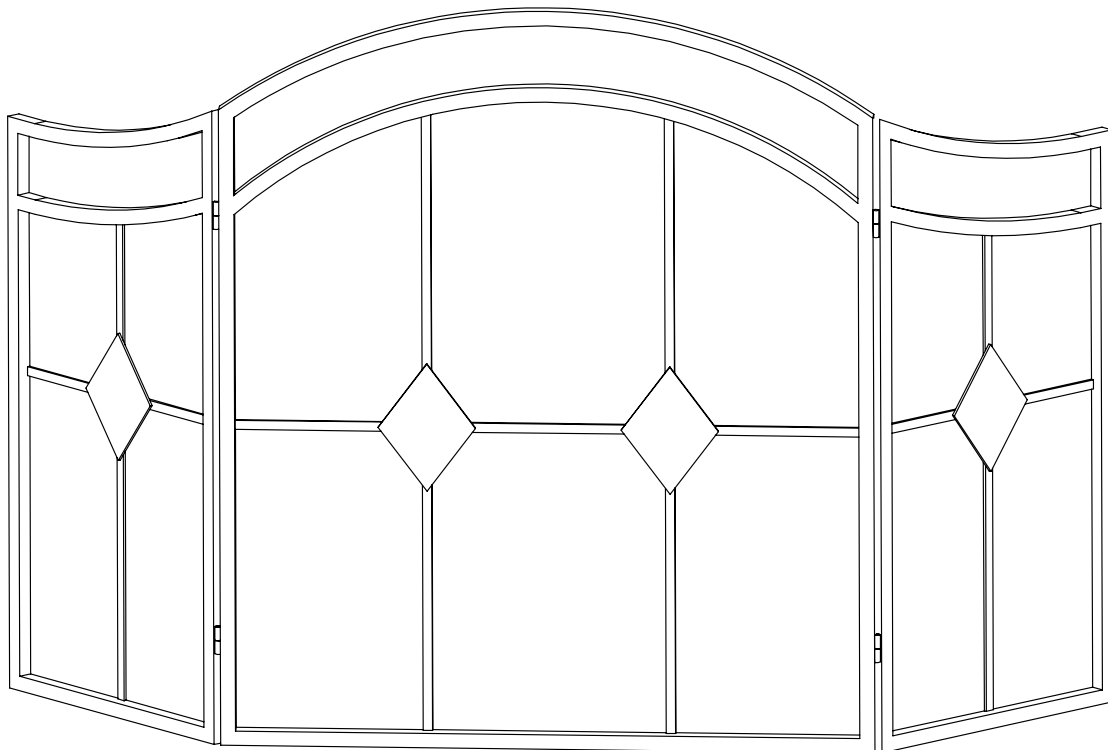

6440 W. Howard St.  
Niles, IL 60714-3302  
877-447-4768

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer,  
call our customer service department at 1-877-447-4768,  
8:30 a.m.-4:30 p.m., CST, Monday-Friday or email us at  
[customerservice@ghpgroupinc.com](mailto:customerservice@ghpgroupinc.com).

Printed in China  
40-10-163



## **SAFETY INFORMATION**

---

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.



### **WARNING**

- Do not allow children to play with or around screen.
- Do not attempt to clean the screen while it is hot.
- When screen is in use, do not touch with bare hands as hot particles may stick to surface of screen.
- Make sure screen is large enough to completely cover fireplace opening.
- Use heat-resistant fireplace gloves when moving or adjusting screen.

### **CAUTION**

- Make sure the opened angles of the side panels are between 90 and 120 degrees.

## **CARE AND MAINTENANCE**

---


- Do not attempt to clean screen while it is hot.
- Lay screen flat on floor and wipe it with a soft cloth.
- To store, fold screen together, place it in box and secure.

## **WARRANTY**

---

If within one year from the date of original purchase, this item fails due to a defect in material or workmanship, return this item to the store and we will replace or repair at our option, free of charge. This warranty does not cover defects resulting from improper or abnormal use, misuse, accident, or alteration. Failure to follow all instructions in the owner's manual will also void this warranty. The manufacturer will not be liable for incidental or consequential damages. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion of incidental or consequential damages may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.


# Pleasant Hearth™

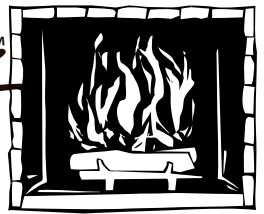

*Warming Your Home. Warming Your Heart.*

## **PARE-ÉTINCELLES FOYER DIAMOND**

**MODÈLE #FA328S**

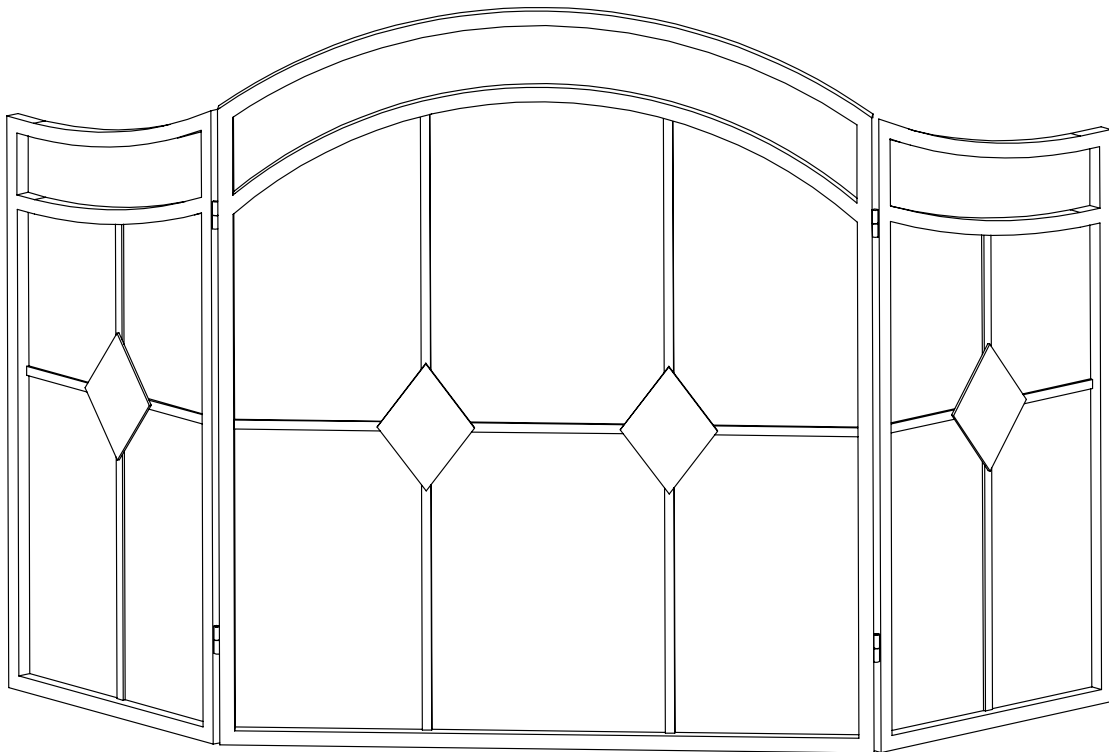

6440 W. Howard St.  
Niles, IL 60714-3302  
877-447-4768

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de  
communiquer avec votre détaillant, adressez-vous au service  
à la clientèle au 877 447-4768, du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 16 h 30 (HNC) ou par courriel à  
[customerservice@ghpgroupinc.com](mailto:customerservice@ghpgroupinc.com).

Imprimé en China  
40-10-163



## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

---

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser l'article.



### AVERTISSEMENT

- Ne laissez pas les enfants jouer avec le pare-étincelles ou à proximité de celui-ci.
- Ne tentez pas de nettoyer le pare-étincelles lorsqu'il est chaud.
- Ne touchez pas au pare-étincelles avec les mains nues lors de son utilisation, car des particules brûlantes peuvent s'y coller.
- Assurez-vous que le pare-étincelles est suffisamment grand pour couvrir l'ouverture du foyer en entier.
- Servez-vous de gants résistant à la chaleur pour retirer ou ajuster le pare-étincelles.

### MISE EN GARDE

- Assurez-vous que les panneaux latéraux, ouverts, forment des angles entre 90 et 120 degrés.

## ENTRETIEN

---

- Ne tentez pas de nettoyer le pare-étincelles lorsqu'il est chaud.
- Déposez le pare-étincelles à plat sur le sol et essuyez-le avec un linge doux.
- Pour ranger le pare-étincelles, refermez les panneaux, mettez-le dans la boîte et fermez celle-ci solidement.


## GARANTIE

---

Si cet article présente des défauts de matériaux ou de fabrication au cours de la première année suivant la date d'achat initiale, retournez-le au magasin et nous le réparerons ou le remplacerons à notre discrétion, sans frais. Cette garantie ne couvre pas les défauts résultant d'un usage inadéquat, anormal ou inapproprié, d'un accident ou d'une modification. Si vous n'observez pas toutes les instructions contenues dans le guide d'utilisation, cette garantie sera invalide. Le fabricant n'est pas responsable des dommages accessoires ou consécutifs. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que la limitation ou l'exclusion des dommages accessoires ou consécutifs mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

## **PANTALLA DE LA CHIMENEA DIAMOND**

**MODELO #FA328S**

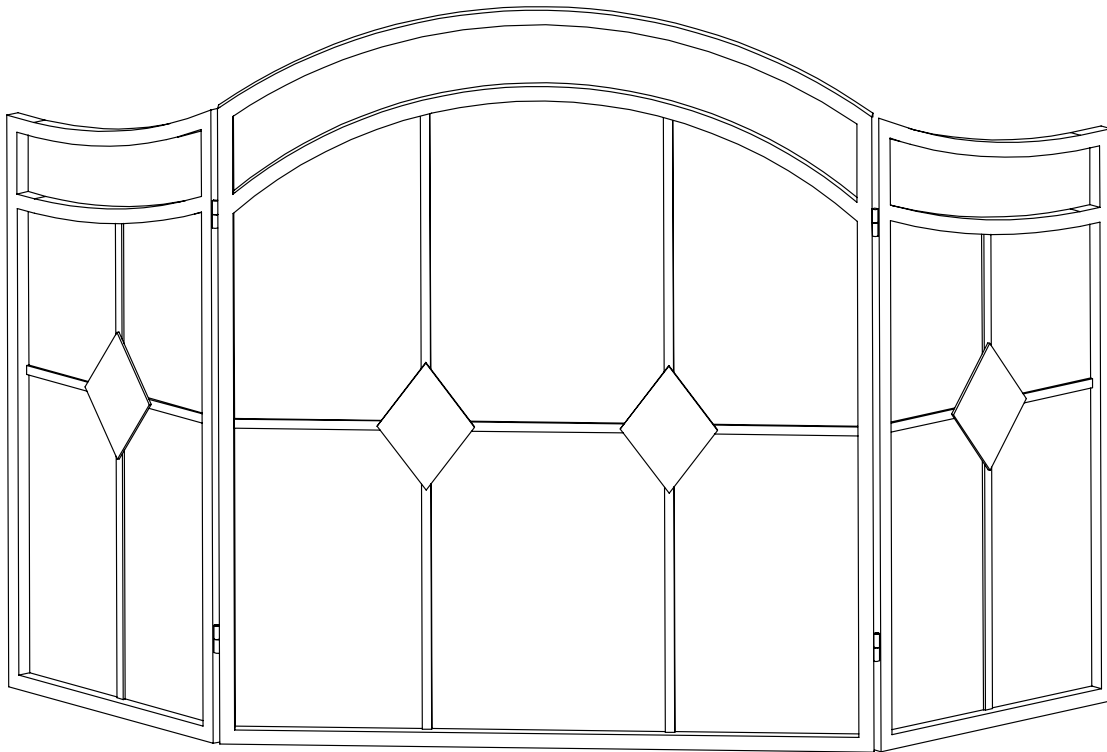

6440 W. Howard St.  
Niles, IL 60714-3302  
877-447-4768

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar o envíenos un correo electrónico a [customerservice@ghpgroupinc.com](mailto:customerservice@ghpgroupinc.com).

Impreso en China  
40-10-163



## **INFORMACIÓN DE SEGURIDAD**

---

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.



### **ADVERTENCIA**

- No permita que los niños jueguen con la pantalla o cerca de ella.
- No intente limpiar la pantalla mientras esté caliente.
- No toque la pantalla con las manos descubiertas cuando esté en uso, ya que podrían adherirse partículas calientes a la superficie de la pantalla.
- Asegúrese de que la pantalla sea lo suficientemente grande para cubrir por completo la abertura de la chimenea.
- Use guantes resistentes al calor cuando mueva o ajuste la pantalla.

### **PRECAUCIÓN**

- Asegúrese de que los ángulos de los paneles laterales estén entre 90 y 120 grados.

## **CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

---

- No intente limpiar la pantalla mientras esté caliente.
- Coloque la pantalla estirada en el piso y límpiela con un paño suave.
- Para guardarla, pliéguela, colóquela en la caja y ciérrela bien.

## **GARANTÍA**

---

Si en el lapso de un año a partir de la fecha de compra original este artículo falla debido a un defecto en el material o la mano de obra, devuélvalo a la tienda y lo reemplazaremos o repararemos sin cargos a nuestra discreción. Esta garantía no cubre defectos que sean producto de un uso incorrecto o anormal, uso indebido, accidente o alteración. No seguir todas las instrucciones del manual del propietario también anulará esta garantía. El fabricante no será responsable de daños accidentales o resultantes. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que la exclusión o limitación de estos daños puede no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.